210059-A+B

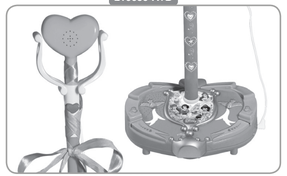

© Disney
www.disney.com

MICRÓFONO CON AMPLIFICADOR • MICROPHONE WITH AMPLIFIER
MIKROFON MIT VERSTÄRKER • MICROPHONE AVEC AMPLIFICATEUR
MICROFONO CON AMPLIFICATORE • MICROFOON MET VERSTERKER
MICROFONE COM AMPLIFICADOR

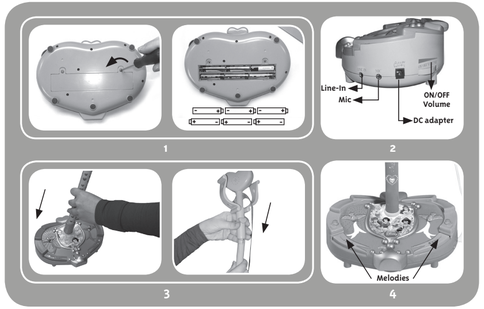

MANUAL DE INSTRUCCIONES • INSTRUCTIONS FOR USE
GEBRAUCHSANLEITUNG • MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUALE INSTRUZIONI • GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUÇOES

MADE IN CHINA • FABRICADO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA • GEMAAKT IN CHINA • FABRICADO NA CHINA

0-3 | 9V | Battery requirements: 6x LR6 (AA) 1.5V

ITEM 210059 • EAN: 8421134210059 • 170611

ESPAÑOL

DETALLE DEL CONTENIDO
1 unidad de amplificador con sonidos de percusión y altavoz, 1 mastil telescópico, 1 soporte micrófono, 1 micrófono con cintas y cable de conexión.

INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO
El MICROFONO CON AMPLIFICADOR DISNEY PRINCESS, es de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que le proporcionará grandes momentos de entretenimiento a sus hijos. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos. Para ver nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en **www.imc.es**.

Funcionamiento a pilas
¡Recuerde! La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.

Instalación o sustitución:
Abra el compartimiento de las pilas situado en la parte posterior del amplificador con la ayuda de un destornillador de estrella tal y como se indica en la imagen (ver fig. 1). Inserte 6 pilas alcalinas exclusivamente del tipo LR6 (AA) 1.5V en la base del amplificador, respetando la polaridad indicada en el gráfico (ver fig. 1). Atornille de nuevo la tapa para evitar que sus hijos accedan a las pilas.

Funcionamiento con adaptador de corriente (no incluido). Instalación:
Esta opción integrada en el amplificador, le permitirá utilizar el micrófono sin la necesidad de pilas, para un uso adecuado de esta opción, deberá retirar previamente las pilas del alojamiento de las mismas.
Este producto requiere de una tensión de 9 voltios, a 200 mA y el conector con el positivo al centro +⟶●⟵- . El lugar para acoplar el conector del adaptador está situado en el lateral derecho del amplificador, (ver Fig. 2).
Los transformadores o cargadores de baterías utilizados con el juguete deben ser examinados regularmente para detectar el deterioro del cable, de la toma de corriente, del envolvente y de otras partes que sean susceptibles de posibles anomalías.
En el caso de detectar cualquier incidencia o deterioro en el funcionamiento de alguna de sus partes, no utilice el juguete hasta que haya sido totalmente reparado.
El uso de un adaptador de corriente no homologado, podría dañar seriamente su unidad e invalidar la garantía indefinidamente.

Puesta en marcha:
Inserte el mástil telescópico en el orificio de la base del amplificador destinada para tal fin (ver Fig. 3) y coloque el soporte del micrófono en la parte superior del mástil. Ahora instale el micrófono en este soporte y gradue el mástil a la altura deseada, estirando del extremo hacia arriba. Inserte la clavija del micrófono en el conector MIC también situado en el lateral derecho del amplificador (ver Fig. 2).

Funcionamiento:
Active el micrófono amplificador girando el botón de volumen ON/OFF VOLUME (ver Fig. 2), el led indicador de funcionamiento se encenderá (ver Fig. 4). Ajuste el volumen de su unidad al nivel deseado y presione cualquiera de los dos botones de percusión para activarlos, presione de nuevo para desactivarlo (ver Fig. 4).

LINE IN
Esta opción integrada en el amplificador (ver Fig. 2), le permitirá conectar una fuente exterior de música y reproducirla conjuntamente con el sonido de su voz. Gradúe el nivel del aparato de música proporcionalmente con el de su voz.

CUIDADO Y SEGURIDAD
Para limpiar el equipo, utilice un paño ligeramente humedecido. No use detergentes o disolventes. En el caso de que se mojara el equipo, apáguelo y extraiga las pilas inmediatamente. Seque el compartimiento de pilas con un trapo seco. Deje destapado el compartimiento de pilas hasta que este completamente seco, puede acelarar esta operación ayudándose de un secador de mano. No intente utilizar el equipo hasta que éste no esté completamente seco. El juguete no debe ser utilizado nunca con una fuente de alimentación superior a la indicada en este manual. No olvide desconectar su unidad del transformador antes de proceder a la limpieza.

SEGURIDAD
¡ADVERTENCIA!
No debe acercar el micrófono a la unidad amplificadora puede provocar molestos ruidos de acoplamiento.

ATENCIÓN
- No recomendado para niños menores de 3 años debido a que contiene una parte de cable largo o cuerda. Peligro de estrangulamiento. Contiene pequeñas piezas susceptibles de ser ingeridas.
- Por favor, guarde el embalaje para futuras referencias, ya que contiene información muy importante.
- La empresa se reserva el derecho a que el producto pueda diferir de la ilustración por mejoras técnicas.
- El adaptador de corriente o cargador no es un juguete, tenga precaución en su manipulación.
- El adaptador de corriente o cargador que sea utilizado con el juguete deberá ser examinado regularmente por un adulto en sus conexiones y cables para evitar accidentes.
- En el caso de que se detectara alguna anomalía en el funcionamiento del adaptador de corriente o cargador, no deberá utilizar el juguete con los mismos hasta que hayan sido reparadas las averías.
- Desconecte el adaptador de la red eléctrica, cuando no vaya a utilizar la unidad, para su limpieza y manipulación.
- Este producto requiere 6 pilas del tipo LR6 (AA) 1.5V (no incluidas).
- Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad indicada en el gráfico.
- Las pilas o acumuladores usados deberán ser retirados del juguete, podrían causar averías.
- No mezclar pilas viejas con pilas nuevas.
- No mezclar diferentes tipos de pilas.
- Sólo deben utilizarse pilas del tipo recomendado por el fabricante o equivalentes.
- Las pilas no recargables, no deben ser recargadas.
- Los bornes de las pilas no deben ser cortocircuitados.
- La sustución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las pilas del compartimento, cuando no vaya a utilizar la unidad por un periodo largo de tiempo.
- Por favor, sea respetuoso con el medio ambiente, y deposite las pilas gastadas en los contenedores para tal fin.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
- Las pilas recargables sólo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Para un mejor funcionamiento recomendamos el uso de pilas alcalinas.
- Lea las instrucciones antes de usar, sígalas y guardelas como referencia.
- El dispositivo funcionará mal si hay interferencias de radio en la línea de encendido. Funcionará de manera adecuada cuando las interferencias cesen.
- En caso de descargas electroestática, puede provocarse un mal funcionamiento de la muestra y por tanto el usuario deberá reiniciarla.
- Si se producen transitorios, la muestra funcionará mal y el usuario deberá reiniciarla.
- Quitar todos los elementos destinados a la sujeción y protección del producto durante el transporte antes de dárselo a los niños (plásticos, etiquetas, alambres, etc.).

RECOMENDACIONES PARA UN USO RESPONSABLE Y PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Deposita los embalajes de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de tu localidad.
Utiliza pilas recargables siempre que puedas.
Recuerda desconectar el juguete si has terminado de jugar y retira las pilas del juguete si no lo vas a usar por un largo periodo de tiempo.
Si el juguete todavía funciona y ya no lo quieres, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de el, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacérselo llegar.
No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad. Debe llevarlo a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información. Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra formas de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente.
Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con las autoridades locales más cercanos.

Para cualquier reclamación contacte con:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • info@imc.es • www.imc.es • NIF: A-08667370

ENGLISH

DETAILS OF THE CONTENTS
1 amplifier unit with percussion sounds and a loudspeaker, 1 telescopic boom, 1 microphone support, 1 microphone with tapes and connection cable.

USE AND OPERATING INSTRUCTIONS
The DISNEY PRINCESS MICROPHONE WITH AMPLIFIER is easy to use. We are sure it will give your children many hours of enjoyment. We thank you for buying it and for the confidence you have shown in our products.
To see our extensive product catalogue, we invite you to visit our web site at **www.imc.es.**

Battery operation
Remember! Batteries must always be replaced or handled under adult supervision.

Installation or replacement:
Open the battery compartment located at the back of the amplifier using a Phillips head screwdriver, as shown in the image (see Fig. 1). Insert 6, 1.5-V LR6 (AA) alkaline batteries only in the base of the amplifier. Respect the polarity shown in the diagram (see Fig. 1). Screw the cover back on so that your children cannot access the batteries.

Operation with a current adapter (not included). Installation:
This option, which is integrated in the amplifier, allows you to use the microphone without batteries. To use this option correctly, the batteries must first be removed from the battery compartment.
This product requires 9 volts at 200 mA, and the connector must have the positive pole towards the centre +⟶●⟵- . The location of the adapter connector is on the right side of the amplifier (see Fig. 2).
The transformers or battery chargers used with the toy should be checked regularly by detect any deterioration of the wire, the plug, the casing or any other parts that may be subject to possible anomalies.
If any incident or damage is detected in the operation of any of the parts, do not use the toy until it has been repaired completely.
The use of a current adapter that is not officially approved could seriously damage the unit and invalidate the warranty.

To play:
Insert the telescopic boom in the hole designed for this purpose in the base of the amplifier (see Fig. 3), and place the microphone support at the top of the boom.
Then place the microphone on the support, and adjust the boom to the desired height by pulling the end up. Insert the microphone's plug in the MIC connector, which is also located on the right side of the amplifier (see Fig. 2).

Operation:
Turn on the amplifier microphone by turning the ON/OFF VOLUME button (see Fig. 2). The LED power indicator will illuminate (see Fig. 4). Adjust the volume to the desired level, and press either of the two percussion buttons to turn them on. Press the button again to turn it off (see Fig. 4).

LINE IN
This option, which is integrated in the amplifier (see Fig. 2), allows you connect an exterior music source and reproduce it together with the sound of your voice. Adjust the level of the musical device in proportion to the level of your voice.

CARE AND SAFETY
To clean the unit, use a gently moistened cloth. Do not use detergent or solvents. If the unit becomes wet, turn it off and remove the batteries immediately. Dry the battery compartment with a dry cloth. Leave the battery compartment uncovered until it is completely dry. This may be speeded up by using a hair-drier. Do not try to use the unit until it is completely dry. The toy must never be used with a voltage greater than the one specified in this manual.
Do not forget to disconnect your unit from the transformer before cleaning.

WARNING!
Do not bring the microphone too close to the amplifier unit, since it may cause feedback.

WARNING
- Not suitable for children under 3 years of age because it contains a part of cable or long cord. Strangulation hazard. It contains small parts which might be ingested by them.
- Please keep the packaging for future reference as it contains very important information.
- Please note that due to technical improvements this product may differ from the one that appears in the illustration.
- The power adapter or charger itself is not a toy, please take care when handling it.
- The cables and connections for the power adapter or charger used with the toy must be checked regularly by an adult to prevent accidents.
- If you detect any anomalies in the power adapter or charger operation, the toy must not be used with them until the fault has been repaired.
- When you are not going to use the unit disconnect the adapter from the mains supply when cleaning and handling.
- This product requires 6 type LR6 (AA) 1.5V batteries (not included).
- The batteries or accumulators must be inserted according to the polarity indicated in the illustration.
- Used batteries or accumulators must be removed from the toy; failure to do so could cause damage.
- Do not mix old batteries with new ones.
- Do not mix different types of batteries.
- Use only those batteries recommended by the manufacturer or equivalents.
- Do not use rechargeable batteries.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- The battery terminals must not be bridged or shorted.
- Changing or handling the batteries must always be carried out under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the compartment if the unit is not going to be used for a long period of time.
- Please respect the environment and deposit used batteries in the containers provided.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- This product achieves better performance using alkaline batteries.
- Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.
- The unit may malfunction when there is a radio interference appeared on the power line. The unit will revert to normal operation when the interference stops.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Under the environment with Fast Transient, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Remove all elements designed to fasten and protect the product during transport before giving it to children (plastic pieces, labels, wires, etc.).

RECOMMENDATIONS FOR RESPONSIBLE USE AND FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
Put all the transport packaging, cardboard, plastic, etc, in the recycling containers in your neighbourhood.
Remember to turn off the toy if you have finished playing with it and take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.
If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.
At the end of the life span of this product, it must not be disposed of as normal household rubbish. It should be delivered to a collection point for recycling electrical and electronic devices. Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information.
The materials are recyclable in accordance with their markings. If you recycle materials or find ways to reuse old devices, you make a considerable contribution to protecting the environment.
Please consult the nearest recycling centre or local authorities.

For any claim about its correct functioning, please contact with:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • info@imc.es • www.imc.es • NIF: A-08667370

FRANÇAIS

DÉTAIL DU CONTENU
1 unité d'amplificateur avec sons de percussion et haut-parleur, 1 pied télescopique, 1 support de microphone, 1 microphone avec bandes et câble de connexion.

MODE D'EMPLOI ET FONCTIONNEMENT
L'utilisation et le fonctionnement du MICROPHONE AVEC AMPLIFICATEUR DISNEY PRINCESS sont très simples. Nous sommes certains qu'ils donnera de grands moments d'amusement à vos enfants. Nous vous remercions de votre achat et de la confiance déposée dans l'un de nos produits. Pour voir notre ample catalogue de produits, nous vous invitons à visiter notre site web **www.imc.es.**

Fonctionnement avec des piles
Attention ! Le remplacement ou la manipulation des piles devra toujours être effectué sous la surveillance d'un adulte.

Installation ou remplacement :
Ouvrez le compartiment des piles situé sur la partie arrière de l'amplificateur à l'aide d'un tournevis cruciforme comme indiqué sur l'image (voir fig. 1). Insérez 6 piles alcalines du type LR6 (AA) 1,5 V exclusivement dans la base de l'amplificateur, en respectant la polarité sur le graphique (voir fig. 1). Vissez à nouveau le couvercle pour éviter que vos enfants puissent accéder aux piles.

Fonctionnement avec adaptateur de courant (non inclus). Installation :
Cette option intégrée dans l'amplificateur vous permettra d'utiliser le microphone sans avoir besoin de piles ; pour utiliser cette option de manière appropriée, vous devrez retirer les piles de leur logement au préalable.
Ce produit nécessite une tension de 9 volts à 200 mA et le connecteur avec le plus au centre +⟶●⟵- . L'endroit pour raccorder le connecteur de l'adaptateur est situé sur le côté droit de l'amplificateur (voir fig. 2).
Les transformateurs ou les chargeurs de piles utilisés avec le jouet doivent être examinés régulièrement pour détecter la détérioration du câble, de la prise de courant, de la gaine et d'autres parties susceptible de possibles anomalies.
Si vous détectez un incident ou une détérioration quelconque concernant le fonctionnement de l'une des parties du jouet, ne l'utilisez plus tant qu'il n'a pas été complètement réparé.
L'usage d'un adaptateur de courant non homologué peut endommager l'appareil et annule définitivement la garantie.

Mise en marche :
Insérez le pied télescopique dans l'orifice de la base de l'amplificateur prévu à cet effet (voir fig. 3) et placez le support du microphone dans la partie supérieure du pied. Installez maintenant le microphone dans ce support et réglez le pied à la hauteur souhaitée, en tirant depuis l'extrémité vers le haut. Insérez la fiche du microphone dans le connecteur MIC également situé sur le côté droit de l'amplificateur (voir fig. 2).

Fonctionnement :
Activez le microphone amplificateur en tournant le bouton de volume ON/OFF VOLUME (voir Fig. 2), le témoin DEL de fonctionnement s'allumera alors (voir Fig. 4). Réglez le volume de votre appareil au niveau souhaité et appuyez sur n'importe lequel des deux boutons de percussion pour les activer, appuyez dessus à nouveau pour les désactiver (voir fig. 4).

LINE IN
Cette option intégrée dans l'amplificateur (voir Fig. 2) vous permettra de raccorder une source extérieure de musique et de la reproduire en même temps que le son de votre voix. Réglez le niveau de l'appareil de musique en fonction de celui de votre voix.

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ
Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents ou de dissolvants. Si l'appareil se mouille, éteignez-le et retirez immédiatement les piles. Séchez le compartiment des piles avec un chiffon sec, cette opération pouvant être faite plus rapidement à l'aide d'un sèche-cheveux. N'essayez pas d'utiliser l'appareil tant qu'il ne sera pas complètement sec. Le jouet ne doit jamais être utilisé avec une source d'alimentation supérieure à celle indiquée dans ce manuel.
N'oubliez pas de débrancher votre unité du transformateur avant de procéder à son nettoyage.

ATTENTION!
Vous ne devez pas approcher le microphone de l'amplificateur car cela peut provoquer des bruits de Larsen très gênants.

ATTENTION!
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans du au fait que il contient une partie câble ou corde longueur. Un risque de strangulation. Contient de petites pièces susceptibles d'être avalées.
- Conserver l'emballage afin de disposer des informations essentielles concernant le produit.
- La compagnie se réserve le droit de modifier le produit par rapport à l'illustration afin d'y apporter des améliorations techniques.
- L'adaptateur électrique ou dispositif de chargement n'est pas un jouet. Il est conseillé de le manipuler avec précaution.
- L'adaptateur électrique ou dispositif de chargement utilisé pour le jouet devra faire l'objet de révisions quotidiennes (branchements et cordons électriques) effectuées par un adulte afin d'éliminer tout risque d'accident.
- En cas de fonctionnement défectueux de l'adaptateur ou dispositif de chargement du jouet, ne pas utiliser jusqu'à réparation de la panne.
- Déconnecter l'adaptateur du réseau électrique en cas de non utilisation, de nettoyage ou de manipulation du produit.
- Ce produit fonctionne avec 6 piles du type LR6 (AA) 1.5V (non comprises).
- Les piles ou accumulateurs devront être installés en respectant les repères de polarité comme indiqué sur le schéma.
- Les piles ou accumulateurs usés devront être retirés du jouet afin d'éviter tout risque de détérioration.
- Ne pas utiliser de piles neuves et déjà utilisées en même temps.
- Ne pas utiliser différents types de piles en même temps.
- Utiliser de façon exclusive les piles du type recommandé par le fabricant ou un modèle similaire.
- Les piles non rechargeables ne devront pas être rechargées.
- Les bornes des piles ne devront pas être court-circuitées.
- La substitution ou la manipulation des piles doit toujours être réalisée sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles de leur logement en cas de non utilisation prolongée.
- Veuillez respecter l'environnement et déposer les piles usées dans les conteneurs destinés à cette fin.
- Les piles doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent toujours être chargées sous la supervision d'un adulte.
- Pour un meilleur fonctionnement, nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.
- Lisez les instructions avant l'emploi, suivez-les et gardez-les pour la référence.
- L'unité peut mal fonctionner quand il y a une interférence radio sur la ligne électrique. La situation redevient normale quand l'interférence cesse.
- Au cas où une décharge électrostatique se produit, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau ou à le réinitialiser.
- En cas d'un passage rapide, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau ou à le réinitialiser.
- Ôter tous les éléments destinés à la fixation et à la protection du produit pendant le transport avant de le remettre aux enfants (plastiques, étiquettes, fils de fer, etc.).

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Déposez les emballages de transport, les cartons, les emballages plastique, etc., dans les conteneurs de recyclage de votre localité.
Utilisez de préférence des piles rechargeables.
Débranchez le jouet après utilisation et retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser le jouet pendant une longue période.
Si le jouet fonctionne encore et que vous n'en voulez plus, ne le jetez pas. Pensez que d'autres personnes pourront encore l'utiliser et s'amuser avec ce jouet; recherchez des entités et/ou des associations susceptibles de le leur faire parvenir.
Ne pas jeter ce produit dans une poubelle normale lorsque vous voulez vous en débarrasser. Il doit être déposé dans un centre de recueil pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Consultez le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage pour plus d'informations.
Les matériaux sont recyclables, conformément au marquage du produit. Vous faites une importante contribution à la protection de notre environnement quand vous recyclez le matériel ou quand vous trouvez d'autres formes d'utilisation des vieux appareils.
Veuillez contacter votre centre de recyclage le plus proche ou les autorités locales.

Pour toute réclamation, veuillez contacter:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) España • info@imc.es • www.imc.es • NIF: A-08667370

DEUTSCH GEBRAUCHSANLEITUNG

MIKROFON MIT VERSTÄRKER

INHALT
1 Verstärker mit Schlagzeugklängen und Lautsprecher, 1 auszieh barer Stänaer, 1 Mikrofonhalter, 1 Mikrofon mit Bändern und Netzkabel.

GEBRAUCHS- UND BETRIEBSANLEITUNG
Das MIKROFON MIT VERSTÄRKER DISNEY PRINCESS, ist leicht zu handhaben und in betrieb zu setzen. Wir sind sicher, daß sie ihren Kindern großartige Unterhaltungsmomente verschaffen werden, wir bedanken uns bei ihnen für diesen kauf und für das vertrauen, daß sie in unsere produkte gesetzt haben. Um unseren ausführlichen produktkatalog zu sehen, laden wir sie zu einem besuch unserer webpage ein:
www.imc.es.

Batteriebetrieb:
Bitte beachten! Das Auswechseln bzw. die Handhabung der Batterien muss stets unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.

Einsetzen bzw. Auswechseln der Batterien:
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Verstärkers mit Hilfe eines Kreuzschraubendrehers wie auf der Abbildung dargestellt (siehe Abb. 1). Legen Sie 6 Alkalibatterien vom Typ LR6 (AA) 1, 5V (ausschließlich dieser Typ) ein. Beachten Sie dabei die korrekte Position der Pole, wie auf der Abbildung dargestellt (siehe Abb. 1). Schrauben Sie anschließend zur Sicherheit Ihrer Kinder den Batteriefachdeckel wieder fest.

Betrieb mit Netzadapter (nicht enthalten).
Anschluss:
Diese Option des Verstärkers ermöglicht Ihnen die Verwendung des Mikrofons ohne Batterien. Dazu nehmen Sie zuerst die Batterien aus dem Batteriefach.
Dieses Gerät benötigt einen Netzadapter 200 mA, 9 V, Stecker mit Pluspol in der Mitte +⟶− . Der Adapteranschluss befndet sich auf der rechten Seite des Verstärkers (siehe Abb. 2).
Die mit dem Spielzeug benutzten Transformatoren, Batterieaufladegeräte sowie Netzadapter müssen regelmäßig überprüft werden, um Schäden am Kabel, dem Stecker, Gehäuse und anderen schadensanfälligen Teilen feststellen zu können.
Im Falle eines Defektes oder einer Beeinträchtigung der funktion eines Bestandteiles darf das Spielzeug nicht verwendet werden, bis es vollständig repariert wurde.
Die Verwendung eines nicht zugelassenen Netzadapters könnte das Gerät ernsthaft beschädigen; in diesem Fall erlischt der Garantieanspruch.

Inbetriebnahme:
Stecken Sie den ausziehbaren Ständer in den dafür vorgesehenen Sockel des Verstärkers (siehe Abb. 3) und stecken Sie den Mikrofonhalter auf das obere Ende des Ständers. Nun montieren Sie das Mikrofon am Halter und stellen den Ständer auf die gewünschte Höhe ein, indem Sie ihn nach oben ausziehen. Schließen Sie das Mikrofon an den MIC-Anschluss an, der sich ebenfalls auf der rechten Seite des Verstärkers befndet (siehe Abb. 2).

Betrieb:
Schalten Sie das Verstärkermikrofon ein, indem Sie den Lautstärkeschalter ON/OFF VOLUME betätigen (siehe Abb. 2). Die Betriebsanzeige leuchtet auf (siehe Abb. 4). Stellen Sie die Lautstärke des Geräts auf die gewünschte Stufe und drücken Sie auf einen der beiden Schlagzeug-Knöpfe, um diese einzuschalten. Zum Ausschalten drücken Sie erneut auf den entsprechenden Knopf (siehe Abb. 4).

LINE-IN
Diese Option des Verstärkers (siehe Abb. 2) ermöglicht den Anschluss einer externen Musikquelle und deren Wiedergabe gemeinsam mit Ihrer Stimme. Stellen Sie Lautstärke des Musikgeräts proportional zu Ihrer Stimme ein.

PFLEGE UND SICHERHEIT
Für die Gerätereinigung verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Wasch- oder Lösungsmittel. Für den Fall, daß das Gerät naß wird, stellen Sie es aus und entfernen Sie unverzüglich die Batterien. Trocknen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Lappen. Lassen Sie das Batteriefach geöffnet, bis es vollkommen trocken ist; sie können dieses Vorgang beschleunigen, indem Sie einen Handtrockner verwenden. Versuchen Sie nicht das Gerät einzuschalten, bevor es nicht vollkommen trocken ist. Das Spielzeug darf niemals in eine Wärme- Stromquelle als die in diesem Handbuch angezeigte angeschlossen werden. Vergessen Sie nicht, den Transformator abzuschalten, bevor Sie zur Reinigung übergehen.

ACHTUNG!
Halten Sie das Mikrofon nicht zu nahe an den Verstärker, um störende Rückkopplung zu vermeiden.

ACHTUNG
- Nicht empfohlen für Kinder unter 3 Jahren weil es ein Teil Kabel oder langes Netzkabel enthält. Strangulation Gefahr. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten.
- Die Verpackung bitte für spätere Bezugsnahmen aufbewahren, da sie sehr wichtige Information enthält.
- Die Herstellungsfirma behält sich das Recht vor, technisch-sche Änderungen am Produkt vorzunehmen, sodass es sich von der Abbildung unterscheiden kann.
- Der Adapter oder das Ladegerät ist kein Spielzeug. Vorsicht bei der Bedienung.
- Um Unfälle zu vermeiden, sind die Anschlüsse und Kabel des mit dem Spielzeug benutzten Adapters oder Ladegeräts regelmässig von einem Erwachsenen zu überprüfen.
- Falls bei der Benutzung des Adapters oder Ladegeräts eine Störung festgestellt wird, darf der Adapter oder das Ladegerät nicht mehr mit dem Spielzeug benutzt werden, bis der Schaden repariert ist.
- Bei Nichtbenutzung des Geräts, oder für seine Pflege und Instandhaltung, den Adapter vom Stromnetz trennen.
- Dieses Produkt benötigt 6 Batterien des Typs LR6 (AA) 1.5V (nicht enthalten).
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien oder Akkumulatoren auf die richtige Polung, siehe Abbildung.
- Leere Batterien oder Akkumulatoren sind aus dem Spielzeug zu entfernen, da sie Störungen verursachen können.
- Keine alten Batterien mit neuen Batterien benutzen.
- Keine unterschiedlichen Batterietypen benutzen.
- Nur den vom Hersteller oder Händler empfohlenen Batterietyp benutzen.
- Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Ersetzen oder die Handhabung der Batterien sollte immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schonen Sie bitte die Umwelt und werfen sie Ihre Batterien in die dafür vorgesehenen Behälter.
- Vor dem Aufladen müssen die aufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Das Aufladen der aufladbaren Batterien sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Alkalibatterien.
- Lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch, folgen Sie ihnen und halten Sie sie als Referenz.
- Es können Störungen auftreten, wenn eine Radio-Interferenz in der Nähe verursacht Quelle auftritt. Die Einheit arbeitet wieder im normalen Betriebmodus, wenn die interferenz aufhört.
- Bei elektrischer Entladung kann Störung beim Modell auftreten, in diesem Fall soll der Benutzer das Modell erneut starten.
- Bei elektrischen Störungen oder Prozessen können beim Modell Störungen auftreten, und der Benutzer wird aufgefordert, das Modell erneut zu starten.
- Entfernen Sie sämtliche Transportsicherungs- und Schutzelemente des Produktes, bevor Sie es Kindern geben (Kunststoffteile, Etikette, Drahtteile ei.t...).

TIPPS FÜR EINE VERNÜNFTIGE VERWENDUNG UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ
Werfen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde.
Verwenden Sie sofern möglich aufladbare Batterien. Achten Sie darauf, das Spielzeug nach dem Spielen auszuschalten und die Batterien zu entnehmen, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass es anderen Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug zu Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben.
Werfen Sie das ausgediente Produkt nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte. Siehe Symbol auf dem Produkt, Bedienungsanleitung oder Verpackung für weitere Informationen.
Die Produktmaterialien sind gemäß Markierung wiederverwertbar. Wenn Sie das Material wiederverwenden oder alte Geräte in irgendeiner Form wiederverwenden, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Wenden Sie sich bitte an die Recyclingzentrale oder die nächsten örtlichen Behörden.

ITALIANO

MICROFONO CON AMPLIFICATORE

DETTAGLIO DEL CONTENUTO
1 unità di amplificazione con suono di percussioni e altoparlante, 1 asta telescopica, 1 supporto per microfono, 1 microfono con nastri e cavo di collegamento.

ISTRUZIONI D'USO E FUNZIONAMENTO
Il MICROFONO CON AMPLIFICATORE DISNEY PRINCESS, e' di facile uso e funzionamento. siamo certi che doterannno offrire grandi momenti di divertimento ai vostri figli.Vi ringraziamo per l'acquisto e per la fiducia riposta nei nostri prodotti. Per vedere il nostro ricco catalogo prodotti, vi invitiamo a visitare la nostra pagina web: **www.imc.es.**

Funzionamento con pile
Nota bene! La sostituzione o manipolazione della pile dovrà essere eseguita sempre sotto la supervisione di un adulto.

Installazione o sostituzione.
Aprire il vano delle pile situato nella parte posteriore dell'amplificatore con l'aiuto di un cacciavite a stella come indicato nell'immagine (vedere fig. 1). Inserire 6 pile alcaline esclusivamente del tipo LR6 (AA) 1,5V nella base dell'amplificatore rispettando la polarità indicata nel disegno (vedere fig. 1). Avvitare di nuovo il coperchio del vano per evitare che i bambini abbiano accesso alle pile.

Funzionamento con adattatore di corrente (non incluso).
Installazione:
Questa opzione integrata nell'amplificatore consentirà di usare il microfono senza le batterie. Per utilizzare in modo corretto questa funzionalità, rimuovere previamente le batterie dall'apposito vano.
Questo prodotto richiede una tensione di 9 volt e 200 Mha con il positivo al centro +⟶− . Il connettore portà essere allacciato all'adattatore nella parte laterale destra dell'amplificatore (vedere fig. 2).
I trasformatori o carica batterie usati con il giocattolo devono essere regolarmente controllati per rilevare un eventuale deterioramento del cavo, della presa elettrica, del rivestimento e di altre parti che possano presentare eventuali anomalie.
Se si dovesse riscontrare un problema o un deterioramento del funzionamento di una delle parti, non usare il giocattolo sino a quando non sia stato del tutto riparato.
L'uso di un adattatore di corrente non omologato potrebbe seriamente rovinare il prodotto e invalidare completamente la garanzia.

Accensione:
Inserire l'asta telescopica nell'apposita apertura sulla base dell'amplificatore (vedere fig. 3) e collocare il supporto del microfono nella parte superiore della stessa. Posizionare quindi il microfono sul supporto e regolare l'asta all'altezza desiderata, tirando vero l'altro l'estremità superiore. Inserire il cavetto del microfono al connettore MIC, anch'esso situato nella parte laterale destra dell'amplificatore (vedere fig. 2).

Funzionamento:
Accendere il microfono amplificatore azionando il pulsante del volume ON/OFF VOLUME (vedere fig. 2), il led indicatore di funzionamento si illuminerà (vedere Fig. 4). Regolare il volume dell'unità al livello desiderato e premere uno qualsiasi dei pulsanti delle percussioni per attivarle. Premere nuovamente per disattivarle (vedere fig. 4).

LINE IN
Si tratta di un'opzione integrata nell'amplificatore (vedere fig. 2) che consente di collegare una fonte musicale esterna, riproducendola insieme al suono della voce nel microfono. Regolare il livello dell'impianto musicale rispetto al volume della voce.

MANUTENZIONE E SICUREZZA
Per pulire il prodotto, usare un panno leggermente umido. Non usare detergenti o dissolventi. Se il prodotto dovesse bagnarsi, spegnerlo, e togliere immediatamente le batterie. Asciugare bene il compartimento delle batterie con un panno asciutto. Lasciare aperto il compartimento delle batterie sino a quando sia ben asciutto, questa operazione può essere accelerata usando un asciugacapelli. Non cercare di usare il prodotto sino a quando non sia perfettamente asciutto. Il giocattolo non deve mai essere usato con una fonte d'alimentazione diversa a quella indicata nel presente manuale. Non dimenticare di staccare l'unità dal trasformatore prima di procedere alla sua pulizia.

ATTENZIONE
Non avvicinare il microfono all'unità di amplificazione poiché ciò potrebbe provocare rumori molesti a causa delle interferenze.

ATTENZIONE
- Non raccomandato per bambini di meno di 36 mesi perché contiene una parte di cavo lungo. Pericolo di strangolamento. Contiene piccoli componenti che potrebbero essere ingeriti.
- Per favore, conservare la confezione per future referenze, visto che contiene informazioni molto importanti.
- La ditta si riserva il diritto di poter far differire il prodotto dall'illustrazione per migliorie tecniche.
- Il trasformatore di corrente o caricatore non è un giocattolo, manipolarlo con attenzione.
- Il trasformatore di corrente o il caricatore utilizzato con il giocattolo dovrà essere esaminato regolarmente da un adulto per quanto riguarda i collegamenti ei cavi al fine di evitare possibili incidenti.
- Nel caso in cui venga rilevata un'anomalia del funzionamento del trasformatore di corrente o del caricatore, non usarli con il giocattolo sino a quando non venga riparata l'avaria.
- Staccare il trasformatore dalla rete elettrica, per pulire o manipolare l'unità.
- Questo prodotto richiede 6 e pile del tipo LR6 (AA) 1.5V (non incluse).
- Le pile o i trasformatori devono essere collocati rispettando la polarità indicata nel grafico.
- Le pile o i caricatori dovranno essere rimossi dal giocattolo, per prevenire eventuali avarie.
- Non mischiare pile vecchie con pile nuove.
- Non mischiare vari tipi di pile.
- Usare solo pile del tipo raccomandato dal fabbricante o equivalenti.
- Le pile non ricaricabili, non devono essere ricaricate.
- I morsetti delle pile non devono essere cortocircuitati.
- La sostituzione e la manipolazione delle pile dovranno essere realizzate sempre sotto la sorveglianza di un adulto.
- Togliere le pile dal compartimento, se si pensa di non usare l'unità per un lungo periodo.
- Vi preghiamo di rispettare l'ambiente e di gettare le pile consumate negli appositi contenitori.
- Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di venire caricate.
- Le pile ricaricabili devono essere caricate solo in presenza di un adulto.
- Per un funzionamento ottimale si raccomanda l'uso di pile alcaline.
- Legga le istruzioni prima dell'uso, seguale e mantengale per riferimento.
- Se vi sono interferenze radio sulla linea di corrente, l'unità può funzionare male. Il normale funzionamento riprende al termine dell'interferenza.
- In caso di cariche elettrostatiche, il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.
- In caso di rapidi transienti il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.
- Togliere tutti i componenti usati per fissare e proteggere il prodotto durante il trasporto prima di darlo ai bambini (componenti di plastica, etichette, fili metallici, ecc.).

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifuti negli appositi contenitori per il riciclaggio.
Se puoi, usa pile ricaricabili.
Quando smetti di usarlo, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo togli le pile.
Se sei stanco del tuo giocattolo, e se funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te.
Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione.
In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.
Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifuti autorizzato o presso le autorità locali.

NEDERLANDS

MICROFOON MET VERSTERKER

INHOUD
Versterker met percussiegeluiden en luidspreker, uitschuifbare standaard, microfoonhouder en microfoon, audio-aansluiting (kabel niet meegeleverd) en aansluiting voor een stroomadaptor (stroomadaptor niet meegeleverd).

GEBRUIKSAANWIJZING
MICROFOON MET VERSTERKER DISNEY PRINCESS, zijn een voudig te bedienen. Wij zijn ervan overtuigd dat uw kinderen er veel plezier aan zullen beleven en wille u batterijen voor dit aanschaf en uw vertrouwen in onze producten.
U kunt onze website bezoeken voor een uitgebreide productcatalogus: **www.imc.es.**

Werking op batterijen
Denk aan het volgende! Het vervangen of manipuleren van de batterijen moet altijd gebeuren onder toezicht van een volwassene.

Plaatsing of vervanging van de batterijen:
Open de twee batterijvakken, die zich aan de achterkant van de versterker bevinden, met behulp van een schroevedraaier met sterkop, zoals aangegeven op de afbeelding (zie fig. 1). Plaats 6 alkaline batterijen van het type LR6 (AA) van 1,5 V in deze batterijvakken. Plaats de polen in dezelfde richting als aangegeven door de voorgetekende symbolen (zie fig. 1). Schroef de klepjes van beide vakken weer vast, zodat uw kinderen niet bij de batterijen kunnen komen.

Werking op stroomadaptor (niet meegeleverd):
Met deze optie kan de microfoon gebruikt worden zonder batterijen. Voor een correct gebruik van deze optie dient de batterijen eerst uit de batterijvakken verwijderen.
Dit product werkt op een adaptor met een uitgangsspanning van 9 volt gelijkstroom, bij 200 mA en de contacten met de + pool in het midden . De aansluiting voor de connector van de adaptor bevindt zich aan de achterkant van de versterker (zie fig. 2).
De transformators of opladers voor in het speelgoed gebruikte batterijen moeten regelmatig nagekeken worden op eventuele slijtage van de kabel, de stekker, de omhulling en andere onderdelen die onderhevig kunnen zijn aan eventuele defecten.
Als u merkt dat een onderdeel niet goed werkt of slijtage vertoont, gebruik het speelgoed dan niet totat het volledig gerepareerd is.
Het gebruik van een niet gehomologeerde stroomadaptor kan het apparaat ernstig beschadigen en de garantie definitief ongeldig maken.

In werking stellen van het speelgoed:
Steek de uitschuifbare standaard in de daarvoor bestemde opening in het voetstuk van de versterker (zie fig. 3) en plaats de microfoonhouder aan het boveneinde van de standaard. Plaats nu de microfoon op de houder en stel de standaard op de gewenste hoogte door het uiteinde naar boven toe uit te schuiven. Steek de stekker van de microfoon in de MIC (zie fig. 2).

Line IN:
Met deze in de versterker ingebouwde optie (zie Fig. 2) kan een externe muziekbron aangesloten worden en tegelijk met het stemgeluid afgespeeld worden. Stemde geluidssterkte van het muziekapparaat af op de geluidssterkte van de versterker.

ONDERHOUD EN VEILIGHEID
Gebruik een licht vochtige doek voor het reinigen van de apparatuur. Gebruik geen schoonmaak- of oplosmiddelen. Ingeval het apparaat nat wordt, dient dit te worden uitgezet en moeten de batterijen onmiddellijk worden verwijderd. Maak het batterijen vak droog met een droge doek. Laat het apparaat open tot dit geheel gedroogd is. U kunt dit proces versnellen door een föhn te gebruiken. Probeer de apparatuur niet te gebruiken zolang deze nog niet geheel is opgedroogd. Het speelgoed mag nooit worden gebruikt met een hoger voedingsvoltage dan aangegeven in deze handleiding. Vergeet het apparaat niet van de adapter af te sluiten voordat u het gaat schoonmaken

LET OP Breng de microfoon niet in de buurt van de versterker, omdat dit vervelende afstemmingsgeluiden kan veroorzaken.

LET OP
- Niet aan te bevelen voor kinderen onder de 3 jaar oud omdat het een deel van kabel of lang koord bevat. Wurging gevaar. Bevat kleine onderdelen die zouden kunnen worden ingeslikt.
- Bewaar de verpakking a.u.b. Er staat zeer belangrijke informatie op, die later nog van pas kan komen.
- Ons bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor het feit dat het product in verband met technische verbeteringen kan afwijken van de afbeelding.
- De adapter of oplader is geen speelgoed. Behandel deze onderdelen voorzichtig.
- De aansluitingen en kabels van de adapter of oplader die bij het speelgoed wordt gebruikt moeten regelmatig door een volwassene worden nagekeken, om ongelukken te voorkomen.
- Indien er storingen worden geconstateerd in de werking van de adapter of oplader, mag het speelgoed niet met deze onderdelen worden gebruikt zolang de storingen niet zijn verholpen.
- Haal de adapter uit het stopcontact als u deze niet gebruikt of bijvoorbeeld wilt schoonmaken.
- Dit product werkt op 6 batterijen van het type LR6 (AA) 1.5V (niet bijgevoegd).
- De batterijen of accu's moeten met de polen aan de juiste kant worden geplaatst, zoals in de tekening is aangegeven.
- De gebruikte batterijen of accu's moeten uit het speelgoed verwijderd worden. Zij kunnen storingen veroorzaken.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Er mogen alleen batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type of van een vergelijkbare soort worden gebruikt.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- De pooklemmen van de batterijen mogen geen kortsluiting maken.
- De vervanging van of andere handelingen aan de batterijen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden verricht.
- Verwijder de batterijen uit het batterijenvak wanneer u het speelgoed gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.
- Denkt u alstublieft aan het milieu, en gooi de gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde containers.
- De opladbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens te worden opgeladen.
- De opladbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Dit product presteert beter bij gebruik van alkaline batterijen.
- Lees vóór gebruik de instructies, volg hen en houd hen voor verwijzing.
- De eenheid werkt mogelijk niet wanneer er radio-interferentie op de elektriciteitskabel is. Het apparaat zal weer normaal functioneren wanneer de interferentie ophoudt.
- In geval van elektrostatische ontlading, zal de proef niet werken en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Bij snelle transients, werkt de proef mogelijk niet en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Verwijder alle verpakkingselementen voor de ondersteuning en bescherming van het product tijdens het transport, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven (plastic, labels, ijzerdraadjes, etc.)

AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD GEBRUIK EN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU
Deponeer de verpakkingsmaterialen van karton, plastic, etc. in de recyclagecontainers bij je in de buurt.
Gebruik waneer mogelijke altijd oplaadbare batterijen.
Denk eraan het speeltuig af te zetten als je klaar bent met spelen en haal de batterijen eruit als je het lange tijd niet gaat gebruiken.
Als het speelgoed nog werkt, maar je wilt het niet meer, gooi het dan niet weg. Denk eraan dat andere kinderen er nog mee kunnen spelen. Zoek organisaties of verenigingen waar je het aan kunt weggeven.
Dit product mag niet worden weggegooid bij het huisafval. Het moet worden aangeboden bij een verzamelplaats voor het hergebruiken van elektrische en elektronische apparaten. Zie het symbool op het product, de gebruikershandleiding of de verpakking voor meer informatie.
Het materiaal is volgens de symbolen recycleerbaar. U levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu door het materiaal te hergebruiken of andere bestemmingen voor de oude apparaten te vinden.
Informeer bij het afvalverwerkingsbedrijf of de plaatselijke autoriteiten.

PORTUGUÊS

MICROFONE COM AMPLIFICADOR

DETALHE DO CONTEÚDO
1 unidade de amplificador com sons de percussão e alto voz, 1 braço telescópico, 1 suporte de microfone, 1 microfone com fitas e cabos de ligação.

INSTRUÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO
O MICROFONE COM AMPLIFICADOR DISNEY PRINCESS, é de fácil uso e funcionamento. Estamos seguros que proporcionará grandes momentos de entretenimento aos seus filhos, e agradecemos a aquisição e a confiança depositada em uns nossos produtos. Para ver o nosso extenso catálogo de produtos, convidamos a que visite a nossa página web em **www.imc.es.**

Funcionamento a pilhas
Atenção! A substituição ou o manuseamento das pilhas deverá ser realizado sempre sob a vigilância de um adulto.

Instalação ou substituição:
Abra o compartimento das pilhas situado na parte posterior do amplificador com a ajuda de uma chave de estrela como indicado na figura (ver fig. 1). Insira seis pilhas alcalinas do tipo LR6 (AA) 1,5V no compartimento das pilhas, respeitando a polaridade tal como indicado na figura (ver fig. 1). Aperte novamente a tampa a fim de evitar o acesso às mesmas pelos seus filhos.

Funcionamento com adaptador de corrente (não incluído).
Instalação:
Esta opção integrada no amplificador, permite utilizar o microfone sem a necessidade de pilhas, para um uso adequado desta opção, deve retirar previamente as pilhas do alojamento das mesmas.
Este produto requer uma tensão de 9 volts e 200 mA e um conector com o positivo no centro +⟶− . O local para ligar o conector do adaptador está situado no lado direito do amplificador, (ver fig. 2).
Os transformadores ou carregadores de baterias utilizados com o brinquedo devem ser examinados regularmente para detectar a deterioração do cabo, da tomada de corrente, de outras partes que sejam susceptíveis de possíveis anomalias.
No caso de detectar qualquer anomalia ou deterioração no funcionamento de alguma das suas partes, não utilize o brinquedo até que tenha sido totalmente reparado.
O uso de um adaptador de corrente não homologado poderia danificar seriamente a sua unidade e invalidar a garantia indefinidamente.

Colocação em funcionamento:
Insira o braço telescópico no orifício da base do amplificador destinado a esse fm (ver Fig. 3) e coloque o suporte do microfone na parte superior do braço. Instale agora o microfone neste suporte e regule o braço na altura desejada, puxando a extremidade para cima. Insira o conector do microfone na ficha MIC, também situada no lado direito do amplificador (ver Fig. 2).

Funcionamento:
Accione o microfone amplificador rodando o botão de volume ON/OFF VOLUME (ver Fig. 2), o indicador led de funcionamento acender-se-á (ver Fig. 4). Ajuste o volume da unidade ao nível desejado e pressione qualquer um dos dois botões de percussão para os activar, pressione de novo para desactivar (ver Fig. 4).

LINE IN
Esta opção integrada no amplificador (ver Fig. 2), permite ligar uma fonte exterior de música e reproduzir a mesma conjuntamente com o som da sua voz. Regule o nível do aparelho de música proporcionalmente ao da sua voz.

CUIDADO E SEGURANÇA
Para limpar o equipamento, utilize um pano levemente humedecido. Não use detergentes ou dissolventes. No caso de molhar o equipamento, apague-o e extraia as pilhas imediatamente. Seque o compartimento de pilhas com um trapo seco. Deixe destapado o compartimento de pilhas até que esteja completamente seco, pode acelerar esta operação usando um secador de mão. Não tente utilizar o equipamento enquanto este não esteja completamente seco. O brinquedo nunca deve ser utilizado com uma fonte de alimentação superior à indicada neste manual. Não esqueça desconectar a sua unidade do transformador antes de realizar a limpeza.

ATENÇÃO!
Não deve aproximar o microfone da unidade amplificadora pois pode provocar ruídos de acoplamento irritantes.

ATENÇÃO
- Não é recomendado para crianças menores de 3 anos de devido à que contem uma parte do cabo longo. Perigo de estrangulamento. Contém peças pequenas susceptíveis de serem ingeridas.
- Por favor, guarde a embalagem para futuras referências, já que contém informação muito importante.
- A empresa-se o direito a que o produto possa diferir da ilustração por melhoras técnicas.
- O adaptador de corrente ou carregador não é um brinquedo, tenha precaução na sua manipulação.
- O adaptador de corrente ou carregador utilizado com o brinquedo deverá ser examinado regularmente por um adulto nas suas conexões e cabos para evitar acidentes.
- No caso de que se detectasse alguma anomalia no funcionamento do adaptador de corrente ou carregador, não se deverá utilizar o brinquedo com os mesmos até que tenham sido reparadas as avarias.
- Desconecte o adaptador da rede eléctrica, quando não queira utilizar a unidade, para a sua limpeza e manipulação.
- Este produto requer 6 pilhas do tipo LR6 (AA) 1.5V (não incluídas).
- As pilhas ou acumuladores devem ser colocados respeitando a polaridade indicada no gráfco.
- As pilhas ou acumuladores usados deverão ser retirados do brinquedo, poderiam causar avarias.
- Não misturar pilhas velhas com pilhas novas.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas.
- Somente devem ser utilizadas pilhas do tipo recomendado pelo fabricante ou equivalentes.
- As pilhas recarregáveis, não devem ser recarregadas.
- Os bornes das pilhas não devem sofrer curto-circuitos.
- A substituição ou manipulação das pilhas, deverá ser realizada sempre sob a supervisão dum adulto.
- Retire as pilhas do compartimento, quando não queira utilizar a unidade por um período longo de tempo.
- Por favor, seja respeitoso com o meio ambiente, e deposite as pilhas gastas nos depósitos apropriados.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis somente devem ser carregadas sob a supervisão dum adulto.
- Para um melhor funcionamento recomendamos a utilização de pilhas alcalinas.
- Leia as instruções antes do uso, siga-as e mantenha-as para a referência.
- Pode haver um mau funcionamento da unidade quando há uma interferência rádio na linha eléctrica. A situação voltará ao normal logo que a referência cesse.
- No caso de uma descarga electrostática, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- No caso de uma passagem rápida, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- Retire todos os elementos destinados à fixação e protecção do produto durante o transporte antes de dá-lo às crianças (plásticos, etiquetas, arames, etc.).

RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL E PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Deposite as embalagens de transporte, cartão, plásticos, etc., nos contentores de reciclagem da sua localidade.
Sempre que possa utilize pilhas recarregáveis.
Lembre-se de desligar o brinquedo se acabou de brincar e tire-lhe as pilhas se não for utilisá-lo durante um longo período de tempo.
Se o brinquedo ainda funciona e já não o quer, não o deite fora. Lembre-se que outras pessoas podem aproveitá-lo, procure entidades e/ou associações que possam fazer-lho chegar.
Este produto não pode ser tratado como o lixo doméstico normal quando chegar ao fm da sua vida útil. Deve ser depositado num centro de recolha para a reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Consulte o símbolo no produto, no manual de instruções ou na embalagem para mais informações. Os materiais são, de acordo com os seus sinais, reciclaveis. Se reciclar o material ou encontrar outras formas de utilização dos aparelhos velhos, faz uma contribuição importante para a protecção ambiental.
Informe-se junto do seu ecocentro ou das autoridades locais.